



WEB

RG-S2928G-S

RGOS 10.4(2b12)p2

V1.0

©2014



RGOS 10.4 (2b12)p2

-
-
-

-

<http://www.ruijie.com.cn/>

-

<http://webchat.ruijie.com.cn>

-

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

-

7 24

4008-111-000

-

<http://support.ruijie.com.cn>

-

service@ruijie.com.cn

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)



3)



1 SmartWeb

1.1 WEB

WEB IE
WEB WEB WEB WEB IE
WEB WEB

1.2

1.2.1

- WEB WEB WEB IPAD PC
- Google chrome IE6.0 IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE
maxthon WEB
- 1024*768 1280*1024 1440*960

1.2.2

- WEB
- WEB
- IP

1.3 WEB

WEB 192.168.1.200 CLI
WEB

/	
admin / admin	




“

”

1.4 WEB

IP http://192.168.1.200,

1-1

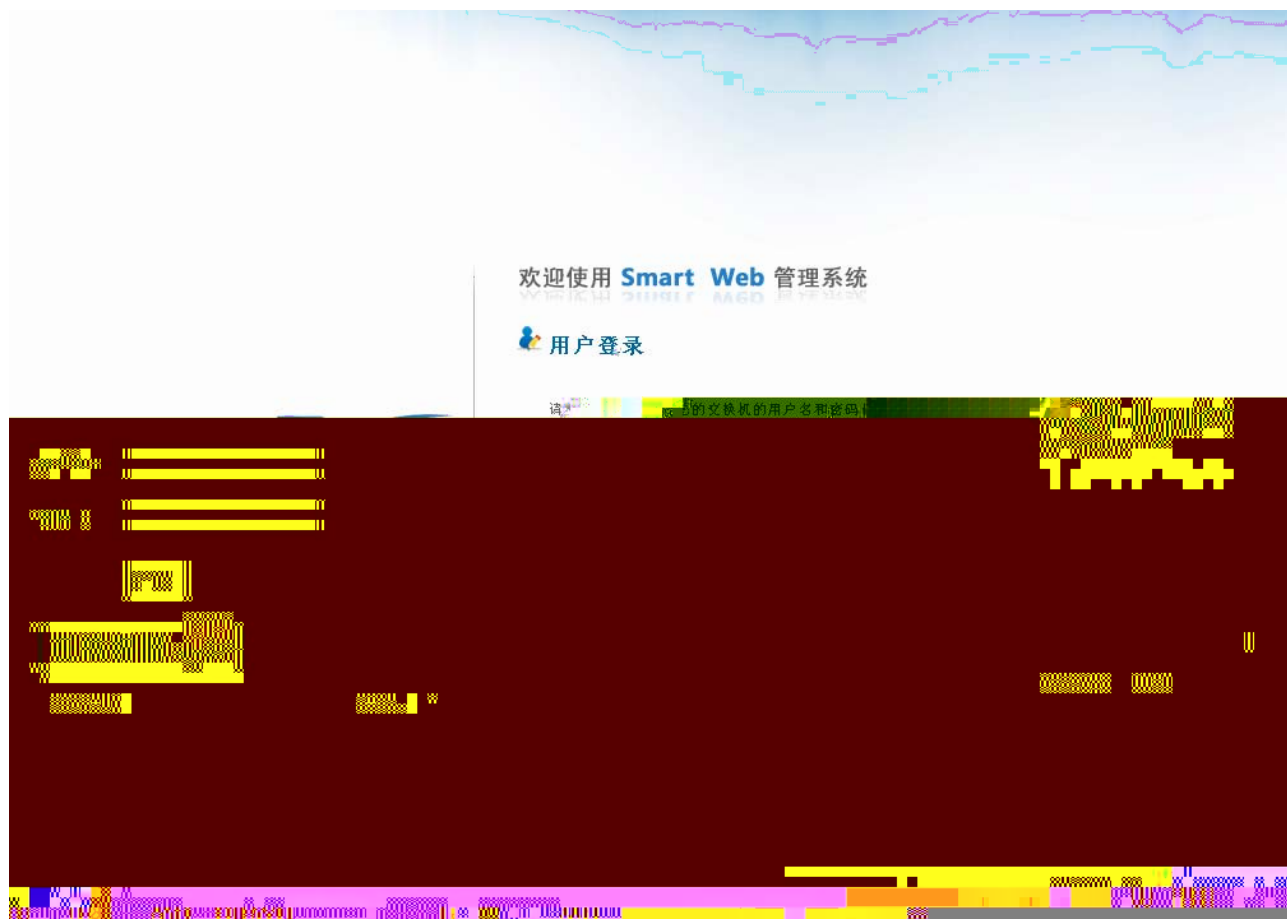

< >

WEB

1-2 WEB

1-4



1.6

1-5

S2628G-S

硬件版本：1.00

软件版本：RG0S

CPU：0.20%

内存：73%

硬盘：18.90%

设备时间：2012-11-7 16:35:27

设备名称：ruijie

Ruijie

RG-S2628G-I

Console

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 27 28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

已连接

未连接

已关闭

端口信息

流量走势

设备配置

输入端口号或端口描述进行查询

查询

☒ 实时刷新流量

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		0K	0K	
开启	未连接	否	查看流量走势	5		0K	0K	开
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	7		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
否	查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	
否	查看流量走势	10		0K	0K	开启	未连接	

页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页

首页 上一

1-8

端口设置

端口分类

VLAN设置

故障/安全

其他设置

说明：选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置，支持鼠标拖拽选取多个端口。

注意：若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

1

聚合端口

全选 反选 取消选择

端口列表


端口状态	端口速率	工作模式	操作	端口	端口描述
	2			开启	自协商
	3			开启	自协商
	4			开启	自协商
	5			开启	自协商
	6			开启	自协商
	7			开启	自协商
	9			开启	自协商
	10			开启	自协商

一页 尾页 1 / 3页

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页

下一步


1-9

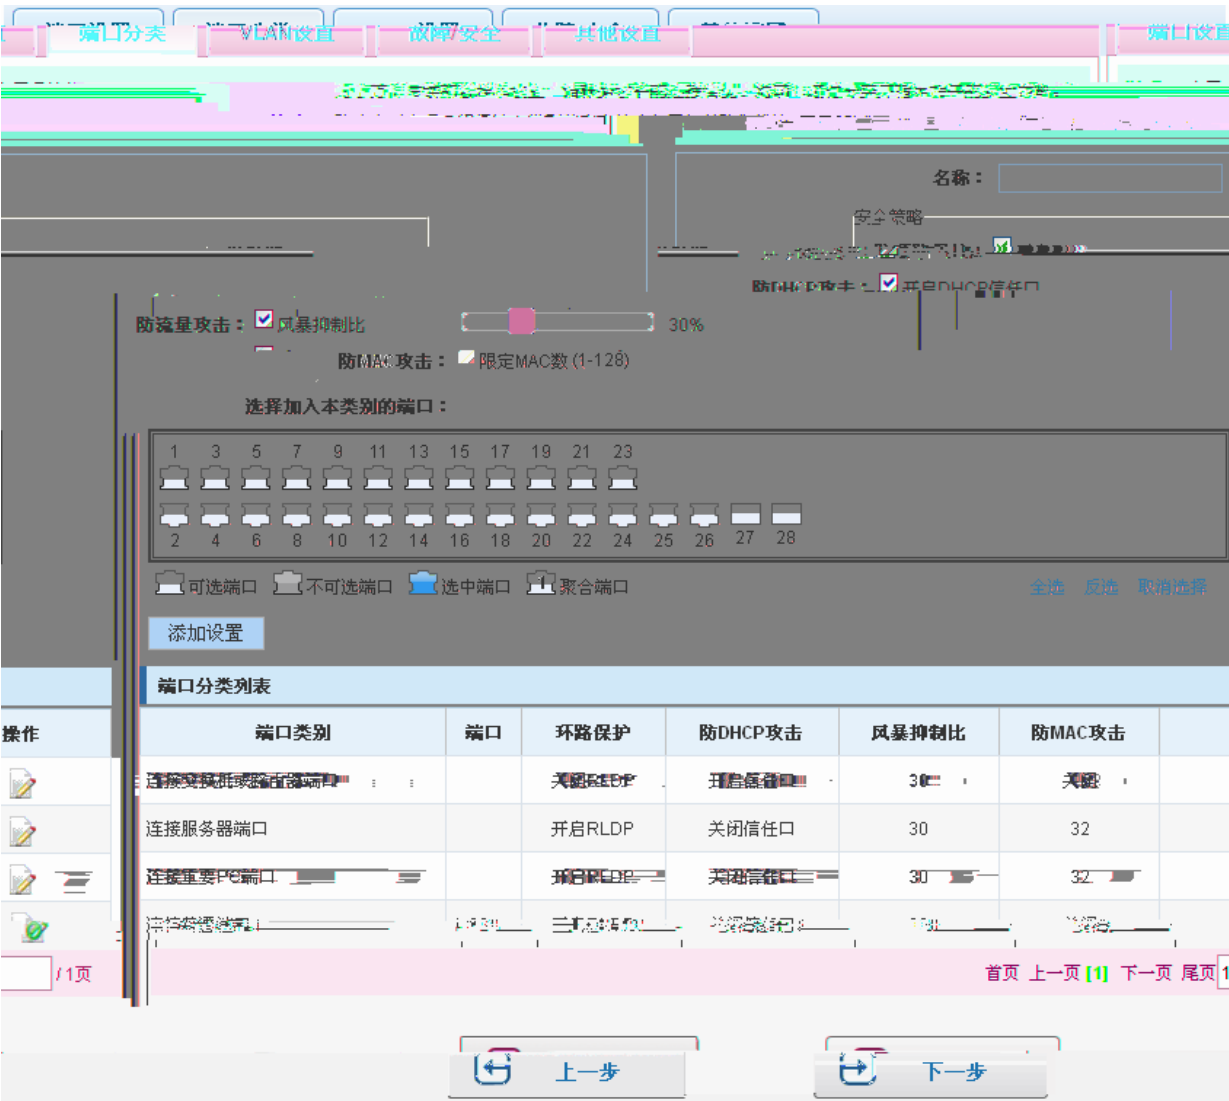

VLAN

VLAN

1-10VLAN

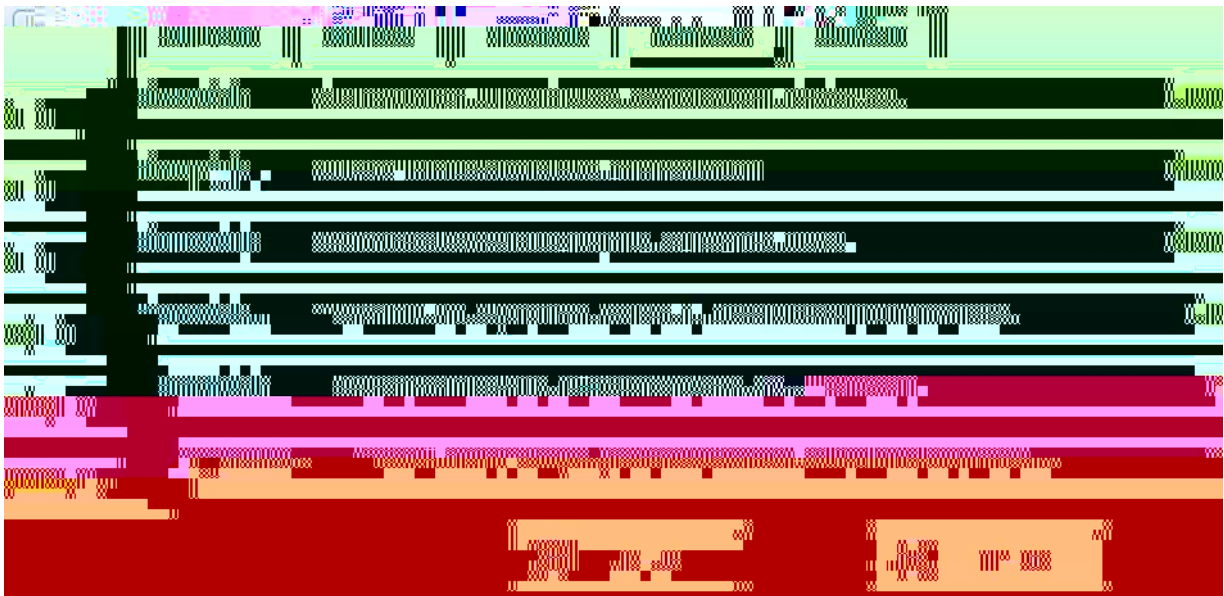

端口组管理

端口分配

端口组管理

其他设备

其他设备

其他设备

其他设备

设备基本信息

管理IP: 192.168.23.73

默认网关: 192.168.23.1

网掩码: 255.255.255.0

DNS服务器:

保存设置

保存

镜像

端口

已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。

注意:

请选择源端口: (允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能)

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

全选

反选

取消选择

请选择目的端口: (只能选择一个端口)

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

27 28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

保存编辑

刷新

目的端口

操作

源端口

首页

上一页

1

下一页

尾页

1 / 1页

完成

上一步

IP

IP

<

>

1.8

1.8.1

端口基本设置

说明：选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置。



端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#¥3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置



“

”

“


”

1.8.2

端口聚合

说明：为了扩充端口带宽，实现业务的冗余备份，可将多个物理端口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定 32 个成员口。成员口之间通过负载规则实现流量的负载。

注意：开启 ARP 检查功能时，

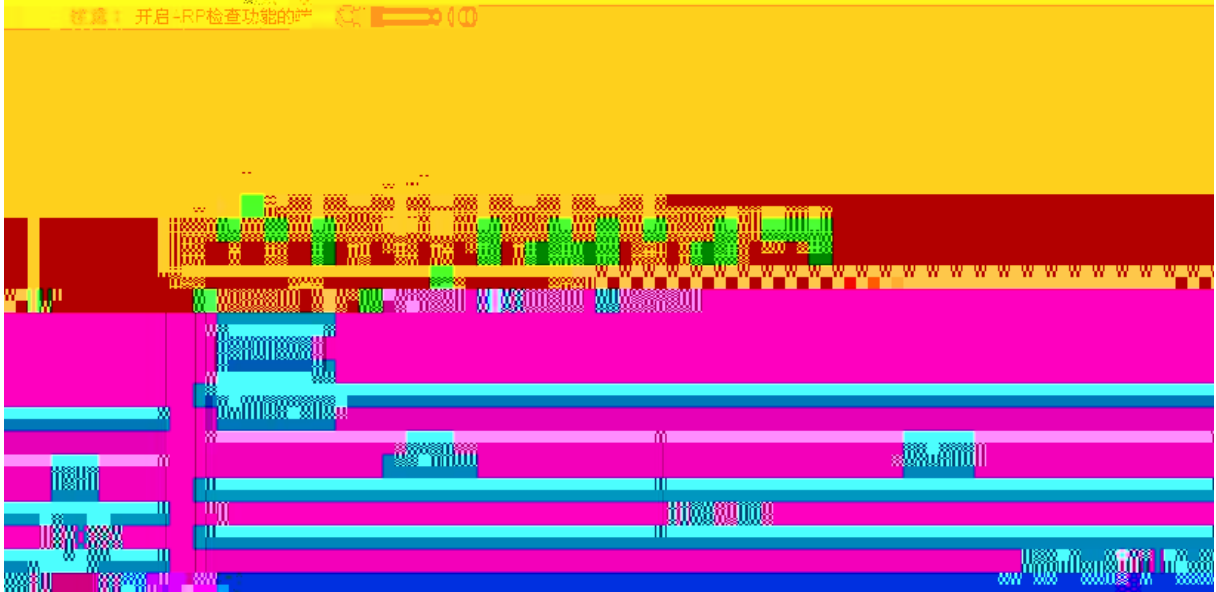

< >

< >

<

>

< >

< >

< > < >



ARP

ARP



端口镜像

说明： 开启端口镜像功能，源端口上的所有报文都会被复制一份转发给目的端口，目的端口上通常连接一个报文分析器分析源端口的报文情况，可以将多个端口镜像到一个目的端口。

注意： 已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。



smartweb

< >



< >





1.8.4

端口分类

说明：为了方便后续的管理和设备上、下网设备的连接情况，对端口进行了分类并指定相关的安全策略。

注意：防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。

部署：防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。

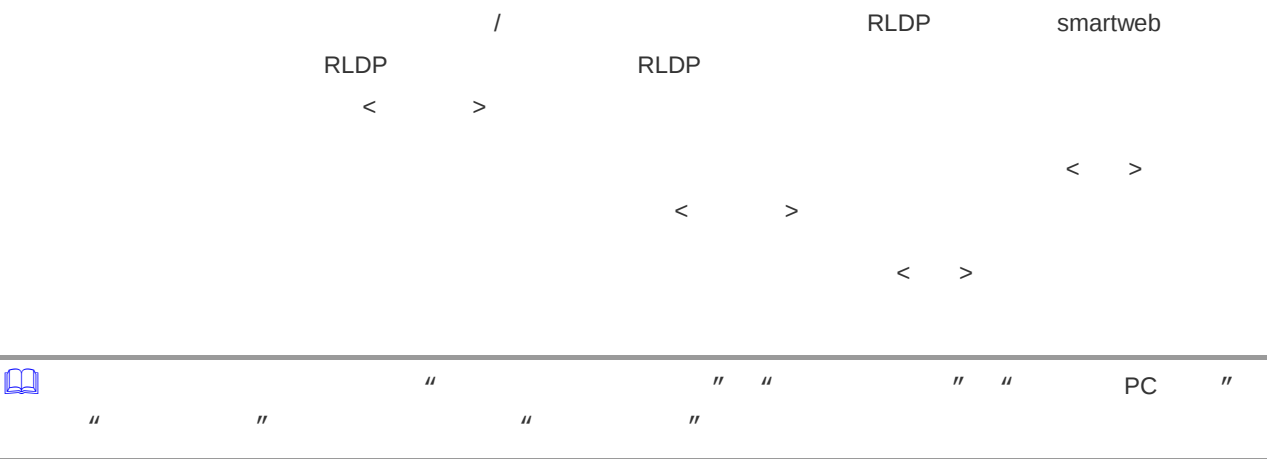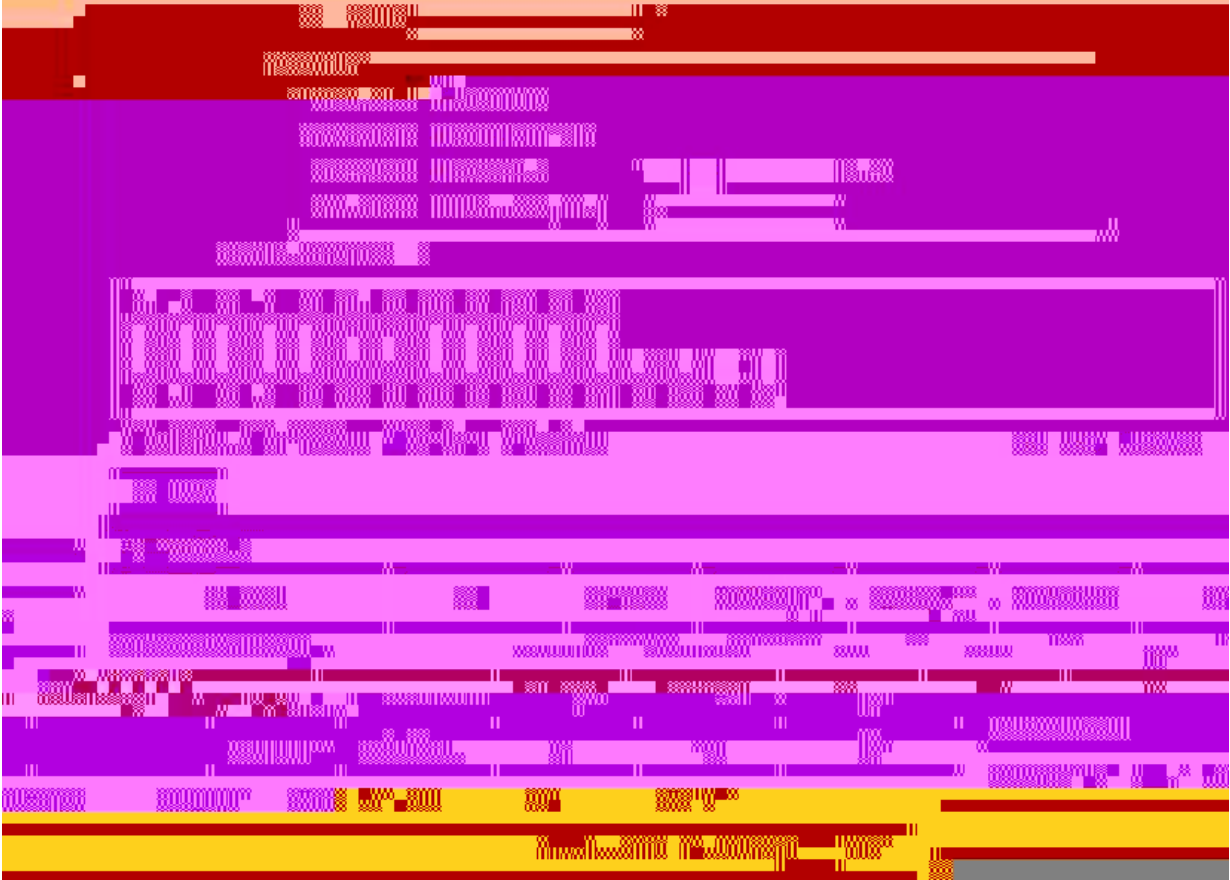



“

”

PC

”

”

”




DHCP

MAC

1.8.5

1-18

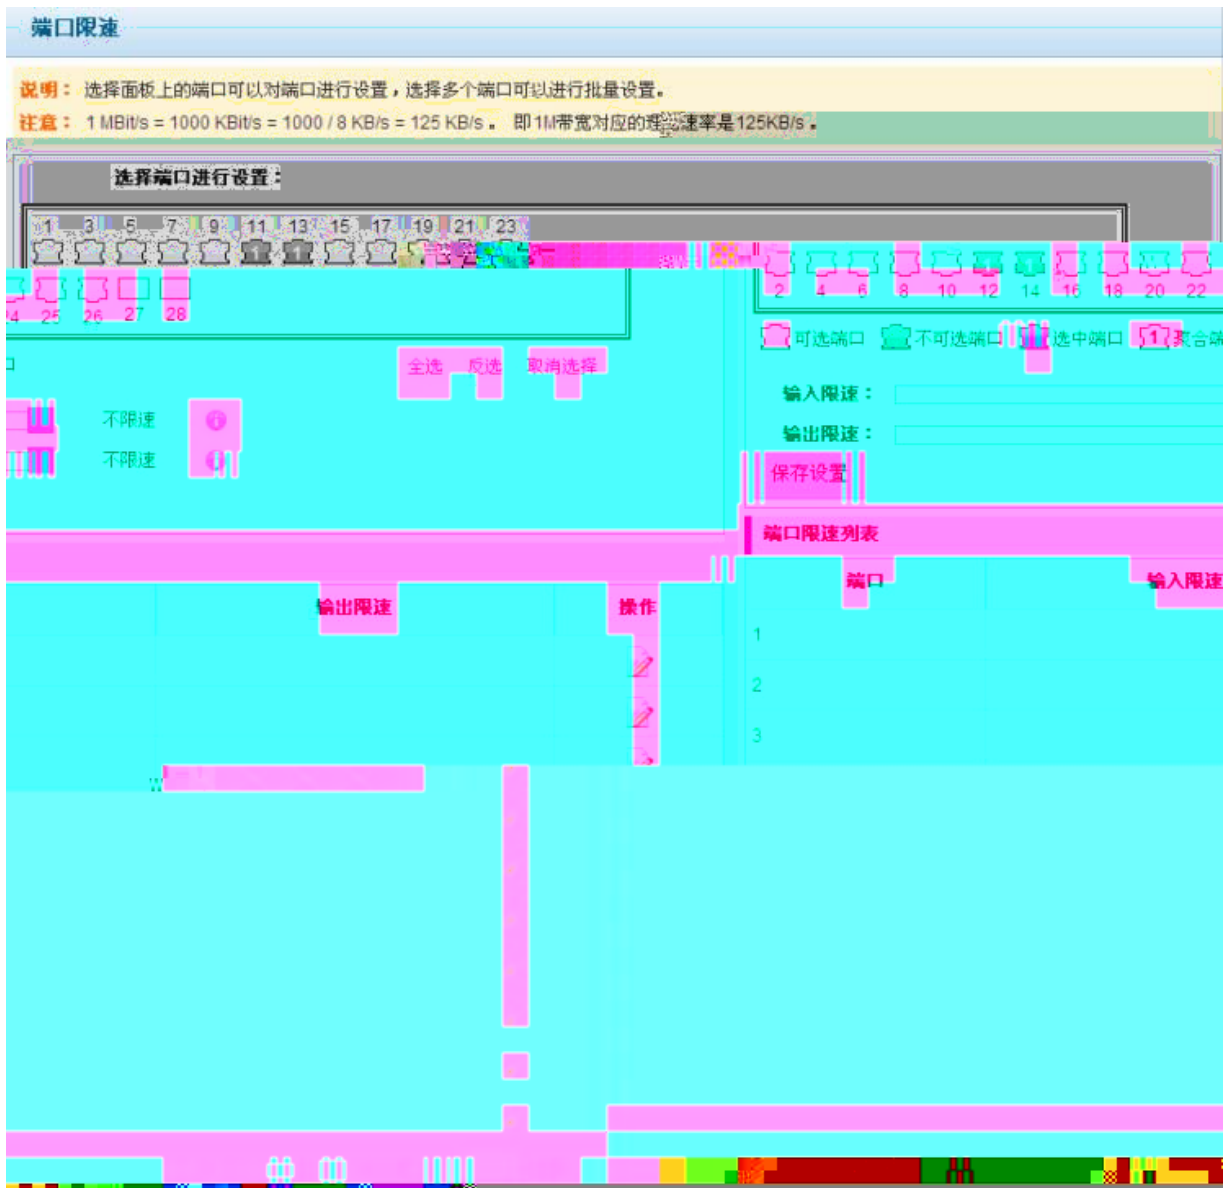



1.9.1 VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

runk

- VLAN

1-19 VLAN

VLAN设置

Trunk口设置

说明：单击面板上的端口将该端口加入到VLAN或从VLAN中移除。

VLAN ID(1~4094)：


VLAN 名称(1-32字符)：

IPv4地址：

子网掩码：

选择加入本VLAN的端口：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

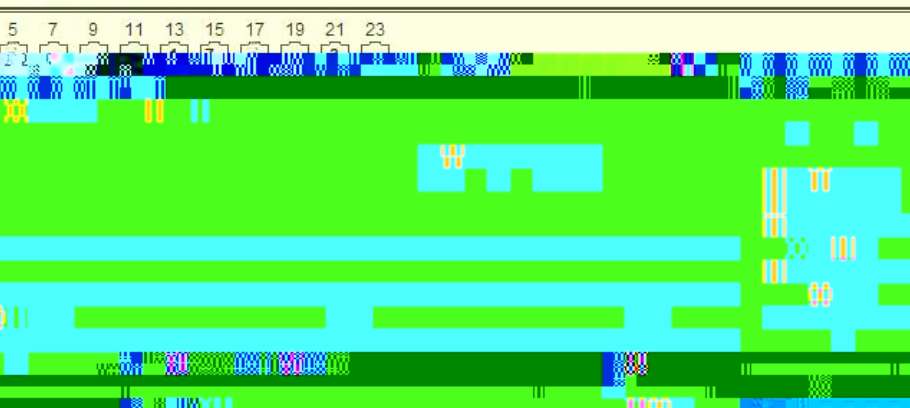

VLAN

VLAN

VLAN ID

VLAN

VLAN

VLAN

 $\angle$ $\angle$

VLAN

< >

VLAN

VLAN

 $\angle$ $\angle$

vlan

VLAN 1

VLAN



VLAN1

VLAN

VLAN1

IP

IP

Smartweb

IP

- Trunk

1-20 Trunk

VLAN设置

Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ 可选端口，☒ 不可选端口，☒ 选中端口，☒ 聚合端口。

全选

反选

取消选择

1-4094

1-4094

添加设置

Trunk口列表

端口

端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作
		17	1 1-4094

首页

上一页

1

下一页

尾页

1 / 1页

Trunk

Native Vlan

VLAN(3-5,8,10)

Trunk

Trunk

Trunk

Trunk

 $\angle$ $\angle$

Trunk

 $\wedge$ $\succ$

Trunk

Trunk

 $\angle$ $\angle$

Trunk

1.10 /

1.10.1

ARP


MAC


DHCP

DOS/

■ ARP

1-21 ARP ARP

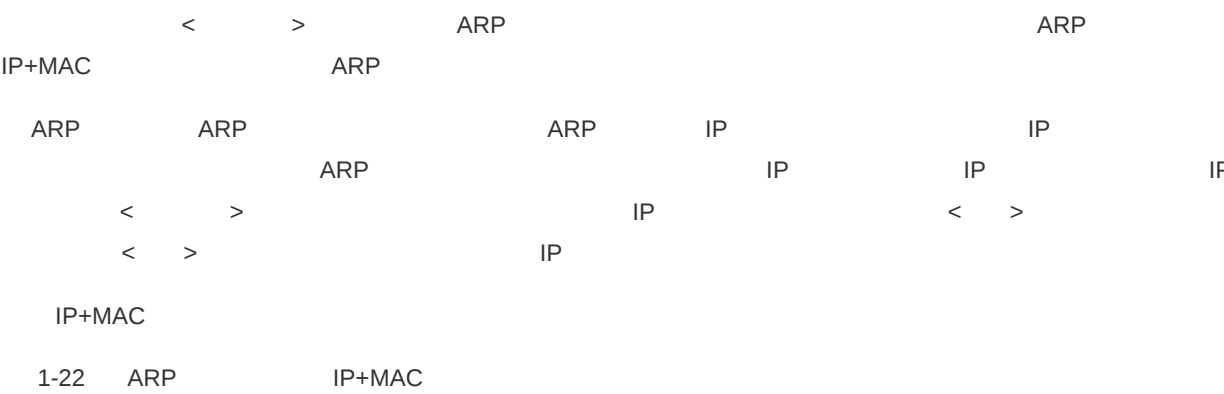

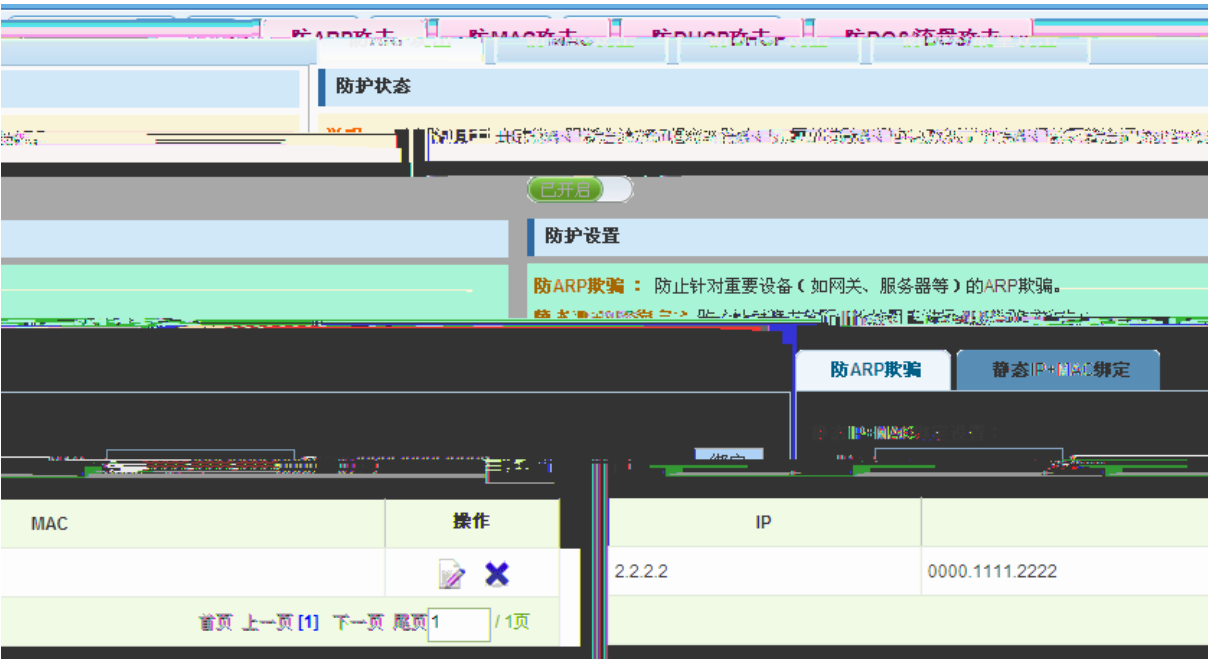


IP MAC < >

< > IP MAC < >

< > IP+MAC

■ MAC

1-23 MAC ñ MAC

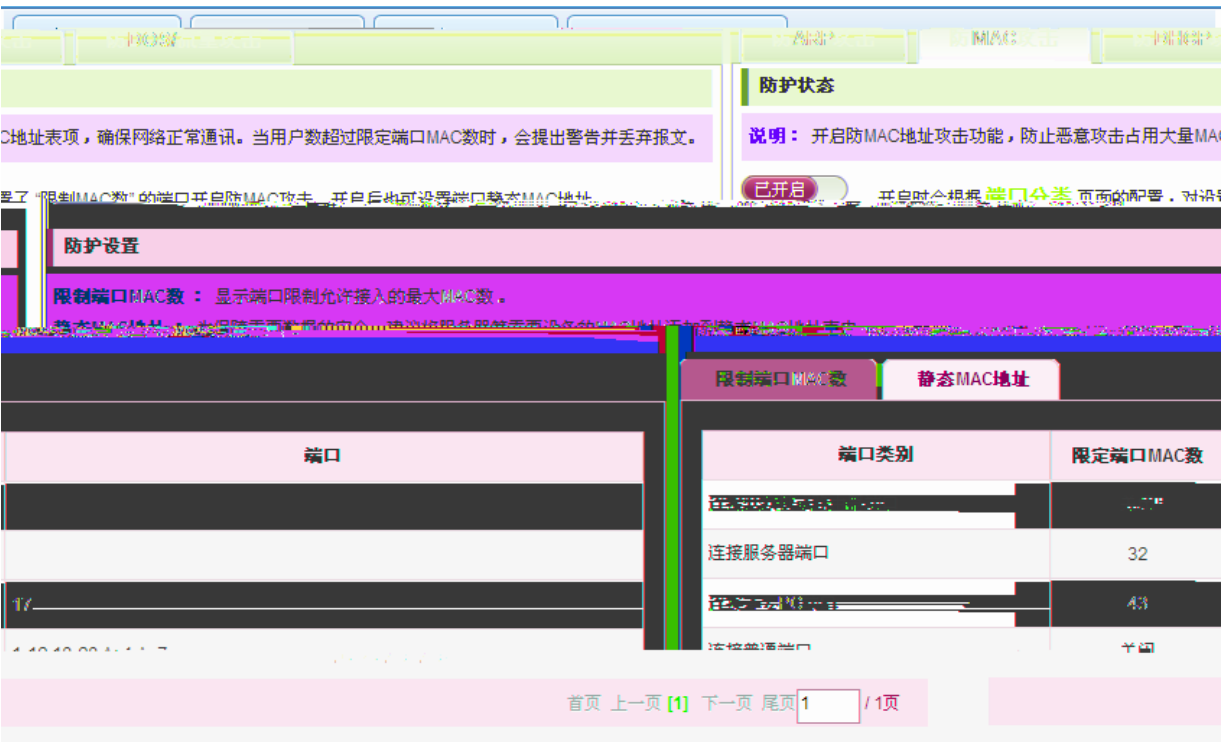

```

<      >      MAC
MAC
      ARP

```

MAC

MAC

MAC


< >

< >

MAC

MAC

1-24	MAC	MAC
------	-----	-----

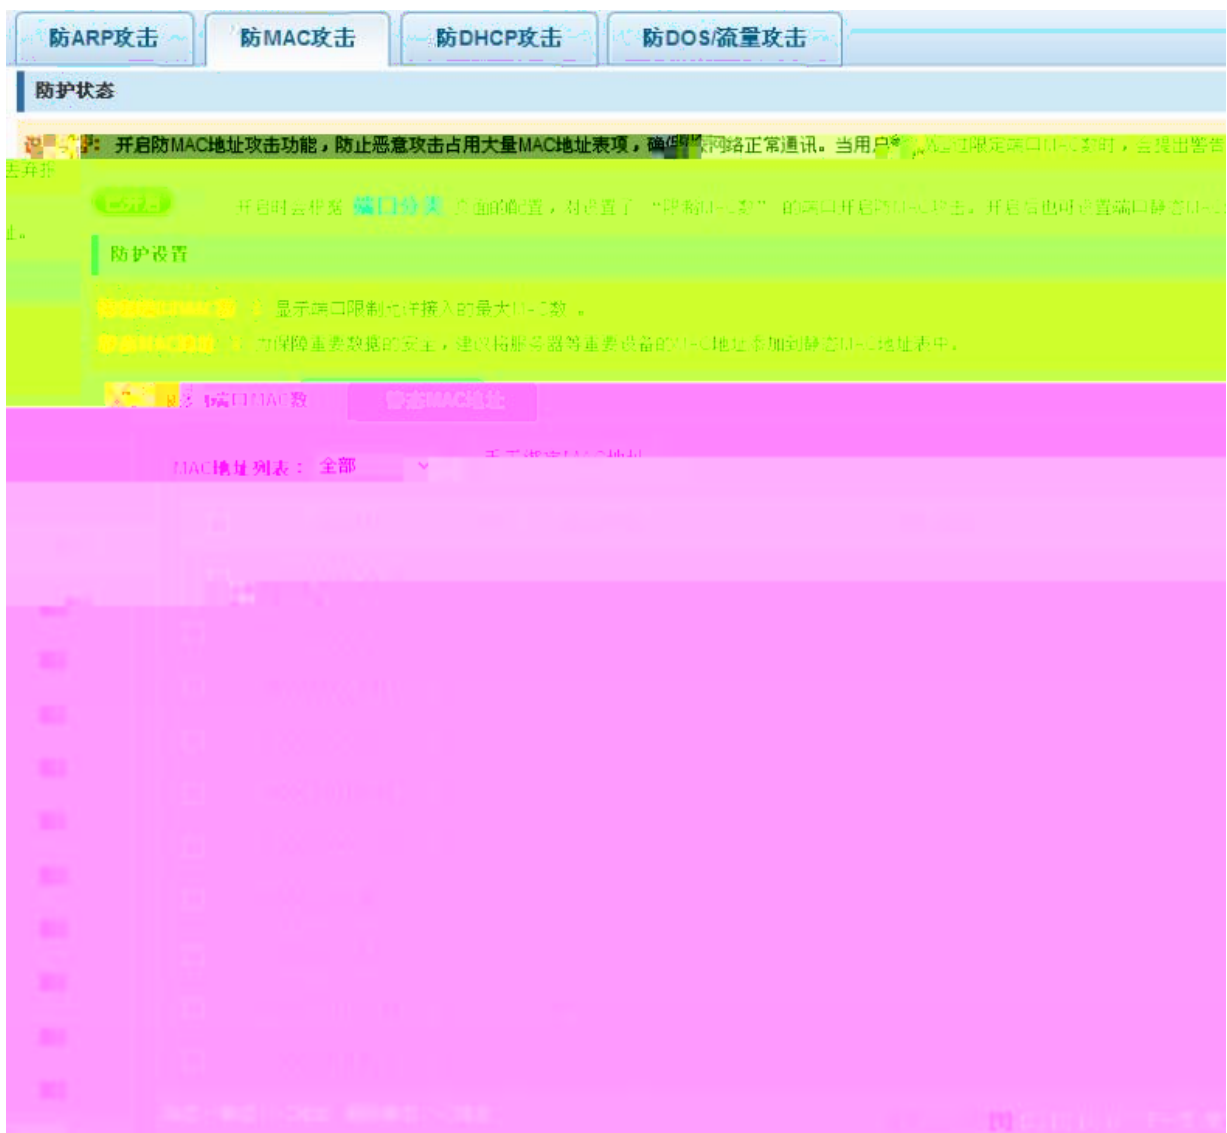

MAC MAC MAC

MAC

MAC

MAC

MAC

■ DOS/
1-27 DOS/

DOS < > DOS


< > ó ô

< >

ping tracert

■ Ping

1-28 ping

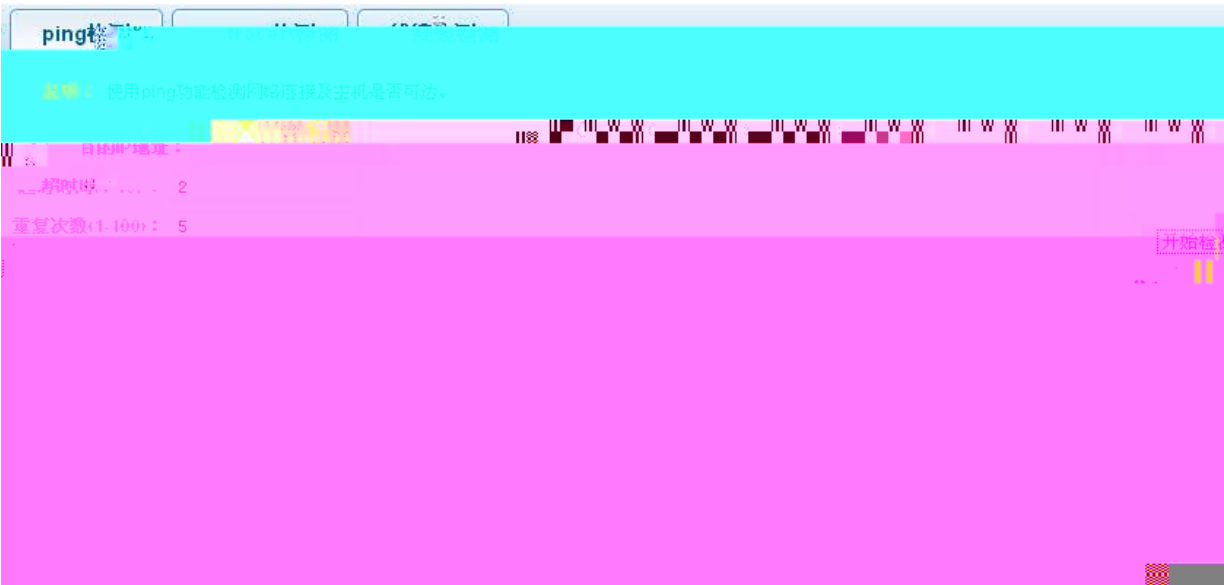

IP < >

■ tracert

1-29 tracert



ping IP < >


■

1-30





< > < >

1-31

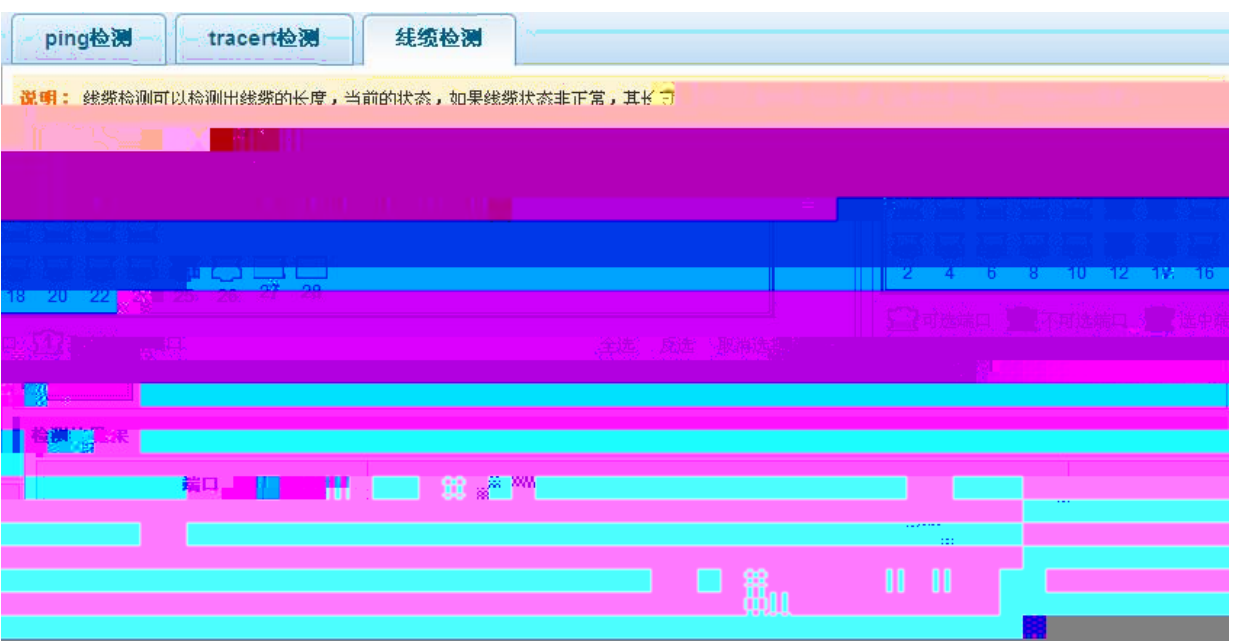

1.10.3

1-32

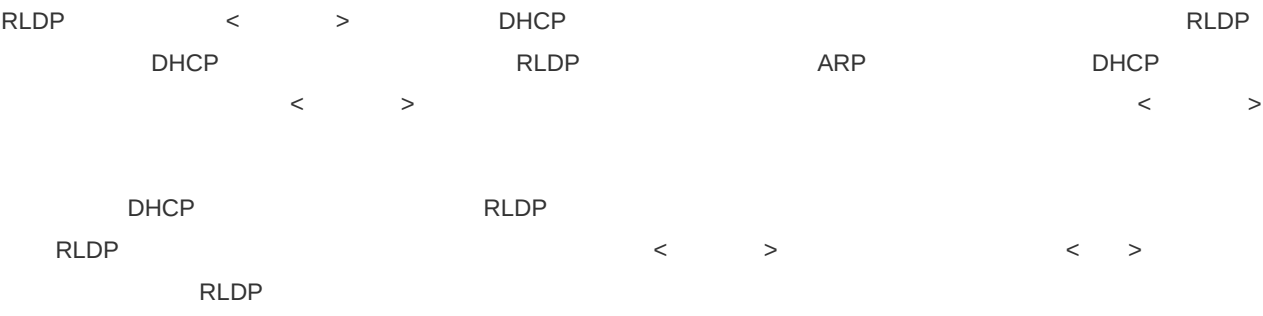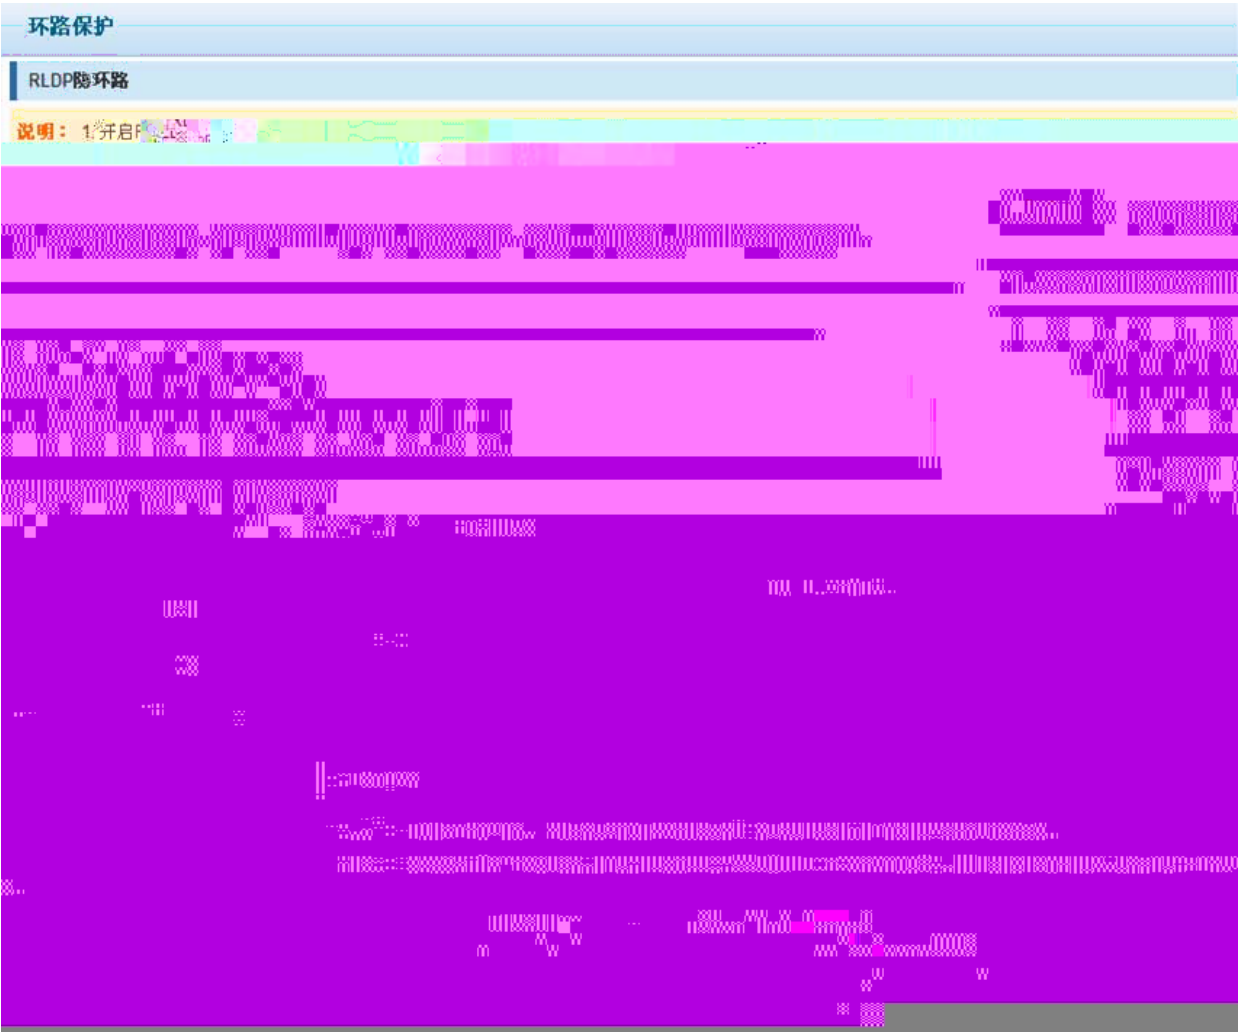

1.11

1.11.1

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

1

管理IP：

192.168.23.73

*

掩码：

255.255.255.0

*

默认网关：

192.168.23.1

DNS服务器：

192.168.58.110

设备MAC：

001aa9c53ffb

设备名称：

23锐捷73

*

设备位置：

联系人：

联系方式：

登陆超时(分)：

30

保存设置

系统时间

可以手工指定当前系统时间，也可以勾选“自动与Internet时间服务器同步”。

当前系统时间：

2022年11月5日下午16:4:26

重新设置时间：

☐ 自动与Internet时间服务器同步

保存设置

VLAN		VLAN		VLAN 1
VLAN	IP	*		
		<	>	
IP				Internert
		<	>	

IP

IP

web

1.11.2

■

1-34

在线升级

本地升级

web管理升级

说明：请保证网络

畅通，否则将无法获取版本信息

	描述	发布时间	操作	版本
1.1.1(146633)	633中文描述， 查看更多	2012-10-02		
可升级版本				
1.1.1(145779)	779中文描述， 查看更多	2012-09-20		
回退	1.1.1(146631)	631中文描述， 查看更多	2012-10-01	
回退	1.1.1(145779)	779中文描述， 查看更多	2012-09-20	

在线升级

本地升级

说明：你可以访问锐捷网络官方网站上下载对应型号的软件版本到本地，然后通过下面的方式升级到设备中。


1.11.3



1-37




1-38

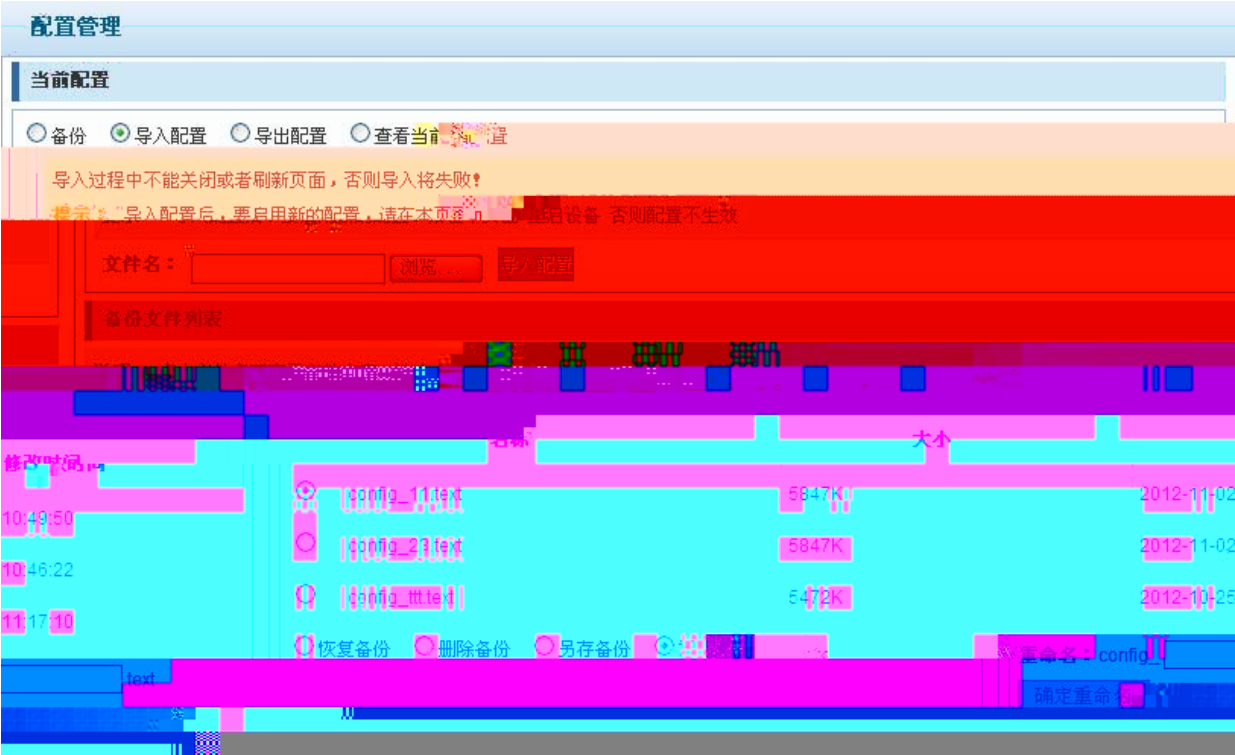

1.11.4


1-39

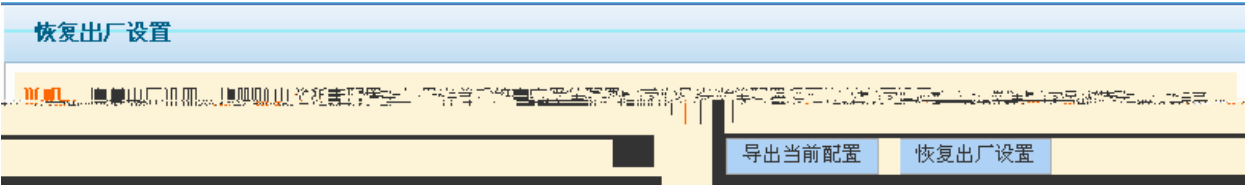

< >
< >


< >
web

1-40

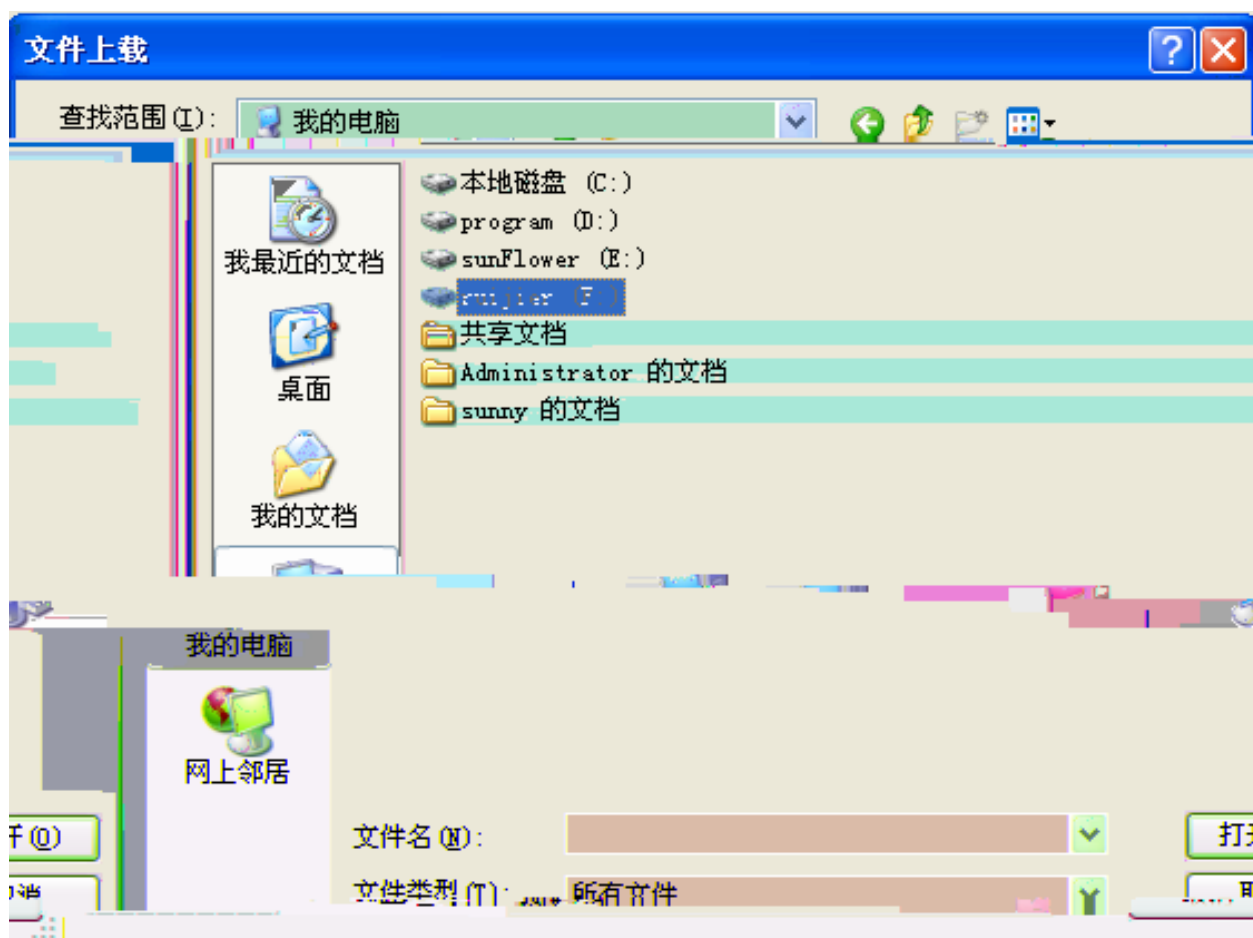

1.11.5

1-41

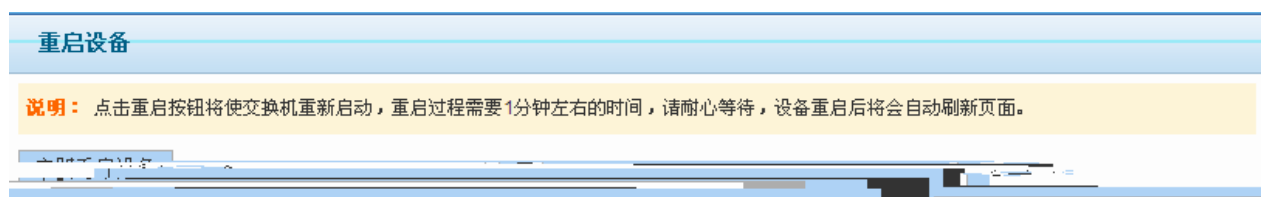

1.11.6

1-42

修改密码

修改超级用户密码

提示： 如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

新密码：

确认新密码：

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

旧密码：

保存修改 清 空

<

>

<

>

telnet

telnet



1.11.7

管理员权限

说明：本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名：*

密码：*

确认密码：*

添加用户

		用户列表
用户名	操作	
admin		
manager		
guest		
tt	 	
11	 	

< >



admin manager guest

“ ”

1.11.8 WEB CLI

WEB CLI WEB CLI

1-44WEB CLI

The image shows a network device's command-line interface (CLI) with a light blue background. At the top, the title "WEB CLI" is displayed in a blue box. The main content area is divided into three sections:

- 说明:** (Notes) - A light blue box containing two numbered instructions:
 - 命令初始模式为exec模式
 - 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。
- CLI 输出:** (CLI Output) - A dark blue box showing the output of the command "show vlan". The output is a table with three columns: "VLAN Name", "Status", and "Ports".

VLAN Name	Status	Ports
1 VLAN0001	STATIC	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28, Ag2
- 输入命令:** (Enter Command) - A light blue box showing the command "show web" being entered. Below it, a list of available options is shown: "web-auth" and "web-server".

At the bottom of the image, there are three empty rectangular boxes for additional input or output.

	CLI	Ctrl	+Enter	<	>	cli		Tab
?	<	>			<	>	CLI	

1.12 WEB

The diagram illustrates a network topology. At the top, there are five nodes: WEB, WEB, CLI, 192.168.1.200, IP, and WEB. Below these, there are three more nodes: WEB, WEB, IP, webmaster, and WEB. At the bottom left, there is a node labeled config. The nodes are connected by lines, forming a network structure.

